

SAMSUNG

Simple User Guide

HW-S81*GD / HW-S71*GD



You can access the User Guide on Samsung's on-line customer support center by scanning the QR code on the left.

To see the manual on your PC or mobile device, download the manual in document format from Samsung's website.

(<http://www.samsung.com/support>)

SAFETY INFORMATION

SAFETY WARNINGS

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK).

NO USER-SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

Refer to the table below for an explanation of symbols which may be on your Samsung product.

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN.	
	This symbol indicates that high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product.	
	This symbol indicates that this product has included important literature concerning operation and maintenance.	
	Class II product : This symbol indicates that a safety connection to electrical earth (ground) is not required. If this symbol is not present on a product with a power cord, the product MUST have a reliable connection to protective earth (ground).	
	AC voltage : Rated voltage marked with this symbol is AC voltage.	
	DC voltage : Rated voltage marked with this symbol is DC voltage.	
	Caution. Consult Instructions for use : This symbol instructs the user to consult the user manual for further safety related information.	

WARNING

- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.
- Do not use liquid fumigators containing chemicals, such as mosquito repellent or air freshener, around the product. If steam comes in contact with the product surface or enters the product, it may cause stains or malfunction.

CAUTION

- TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.
- This apparatus shall always be connected to a AC outlet with a protective grounding connection.
- To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore the mains plug shall be readily operable.

- Do not expose this apparatus to dripping or splashing. Do not put objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus.
- To turn this apparatus off completely, you must pull the power plug out of the wall socket. Consequently, the power plug must be easily and readily accessible at all times

PRECAUTIONS

1. Ensure that the AC power supply in your house complies with the power requirements listed on the identification sticker located on the bottom of your product. Install your product horizontally, on a suitable base (furniture), with enough space around it for ventilation (7~10 cm). Make sure the ventilation slots are not covered. Do not place the unit on amplifiers or other equipment which may become hot. This unit is designed for continuous use.
To fully turn off the unit, disconnect the AC plug from the wall outlet. Unplug the unit if you intend to leave it unused for a long period of time.
2. During thunderstorms, disconnect the AC plug from the wall outlet. Voltage peaks due to lightning could damage the unit.
3. Do not expose the unit to direct sunlight or other heat sources. This could lead to overheating and cause the unit to malfunction.
4. Protect the product from moisture (i.e. vases), and excess heat (e.g. a fireplace) or equipment creating strong magnetic or electric fields. Unplug the power cable from the AC wall socket if the unit malfunctions. Your product is not intended for industrial use. It is for personal use only.
Condensation may occur if your product has been stored in cold temperatures. If transporting the unit during the winter, wait approximately 2 hours until the unit has reached room temperature before using.
5. The battery used with this product contains chemicals that are harmful to the environment. Do not dispose of the battery in the general household trash. Do not expose the battery to excess heat, direct sunlight, or fire. Do not short circuit, disassemble, or overheat the battery.
CAUTION : Danger of explosion if the battery is replaced incorrectly. Replace only with the same or equivalent type.
6. Make sure to rest the AC/DC Adapter flat on a table or the floor. If you place the AC/DC Adapter so that it is hanging with the AC cord input facing upwards, water or other foreign substances could enter the Adapter and cause the Adapter to malfunction.

01 CHECKING THE COMPONENTS


• Soundbar Main Unit	• HDMI to Micro HDMI Cable
• Soundbar Remote Control	• Wall Mount Guide
• Subwoofer	• Holder-Screw X 2
• Power Cord X 2 (Subwoofer, Soundbar)	• Screw (M5 X L55) X 4
• AC/DC Adapter	• Screw Anchor X 4
	• Bracket-Wall Mount X 2

NOTE

- For more information about the power supply and power consumption, refer to the label attached to the product. (Label: Bottom of the Soundbar Main Unit)
- To purchase additional components or optional cables, contact a Samsung Service Center or Samsung Customer Care.

02 PRODUCT OVERVIEW

Top Panel of the Soundbar

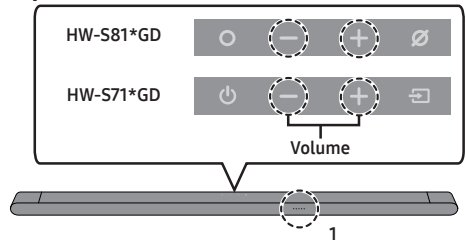

○	(Multi Function) Button In standby mode, press the ○ (Multi Function) button to turn on the Soundbar. Press the ○ (Multi Function) button to change the mode.
⊘	(Mic On/Off) Button Press the button to turn the microphone on or off. When the microphone is off, the LED indicator will light red.
1	LED indicator The LED Indicator flashes, glows, or changes color depending on the Soundbar's current mode or status.
⏻	(Power) Button Turns the power on and off.
➡	(Source) Button Press the ➡ (Source) button to change the input source.

- To switch to Bluetooth Pairing state in "Bluetooth" mode, press and hold the ⊘ (Mic On/Off) or ➡ (Source) button on the top of the Soundbar for more than 5 seconds.

Rear Panel of the Soundbar





1	SERVICE Connect a USB storage device to upgrade the product's software.
2	HDMI (eARC) Connect to the HDMI jack on a TV.
3	DC 19V Connect the AC/DC power adapter. (Power Supply In)

03 CONNECTING THE SOUNDBAR

Connecting the power and units


Rear of Subwoofer

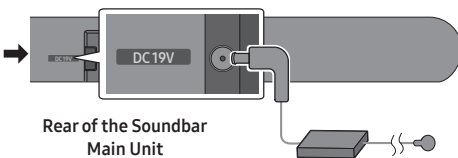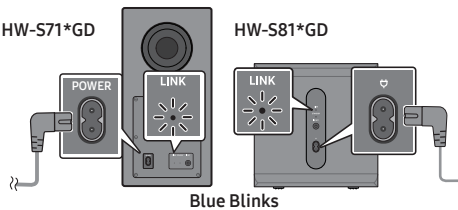

- The LINK LED indicator stops blinking and glows a solid blue when a connection is established between the Soundbar and the Wireless Subwoofer.

04 USING A WIRED CONNECTION

Connecting using an HDMI to Micro HDMI Cable

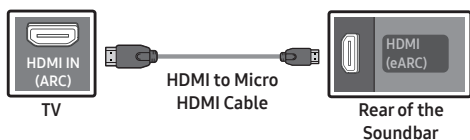

NOTE

- When using an HDMI to Micro HDMI cable, take caution not to break the cable terminal.
- When the TV sound is not output, press the **O (Multi Function)** / **↔ (Source)** button at the top of the Soundbar or the **↔ (Source)** button on the remote control to select the "TV ARC" mode.
- The recommended cable is an HDMI cable certified by HDMI.org.

Using the Q-Symphony Function


When the Soundbar connects to a Samsung TV that supports the Q-Symphony function, you can play the sound simultaneously through the Soundbar and the TV. If you use the Q-Symphony function, the surround sound played on the TV allows you to enjoy a richer, more three-dimensional surround sound effect.

When the Soundbar is connected, "Q-symphony" menu appears on the TV. (The message displayed may differ with the TV model.)


(Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Sound → Sound Output)

05 USING A WIRELESS CONNECTION

Connecting via Bluetooth

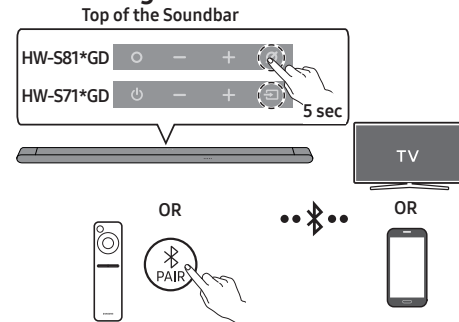

- Search for the Bluetooth device on your TV or mobile device.

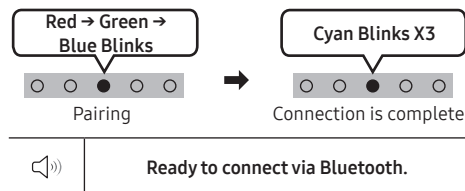

NOTE

- If asked for a PIN code when connecting a Bluetooth device, enter <0000>.

Connecting via Wi-Fi (Wireless Network)

- To connect a Soundbar to a mobile device via a wireless network (Wi-Fi), the **SmartThings** app is required.
1. Connect your mobile device (smartphone, tablet, etc.) to the Wi-Fi network the TV is connected to.
 2. Install and launch the **SmartThings** app on your mobile device (smartphone, tablet, etc.).
 3. Follow the instructions in the app screen on the mobile device to connect the Soundbar to your Wi-Fi network.

06 TROUBLESHOOTING



Before seeking assistance, check the following.

Soundbar does not turn on.


- Check whether the power cord of the Soundbar is correctly inserted into the outlet.

If the subwoofer does not connect automatically

- Turn off the Soundbar main.
- Press and hold **ID SET** on the rear of the subwoofer for at least 5 seconds.

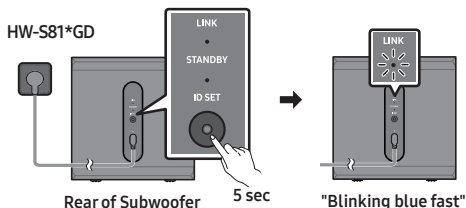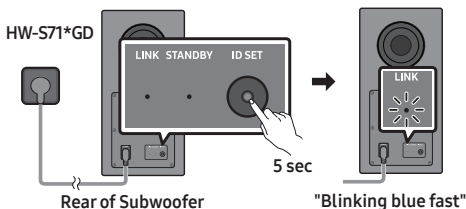

- Press the **Up** button on the remote control for 5 seconds.



LED indicator

Red → Green →
Blue Blinks

- Check if the LINK LED is solid blue (connection complete).

- The LINK LED indicator stops blinking and glows a solid blue when a connection is established between the Soundbar and the Wireless Subwoofer.

Soundbar works erratically.


- After removing the power cord, insert it again.
- Try again after initializing the product.
- If there is no signal, the Soundbar automatically turns off after a certain period of time. Turn on the power.

If the remote control does not work.

- Point the remote directly at the soundbar.
- HW-S81*GD : recharge the remote control.
- HW-S71*GD : Replace the batteries with new ones.

The Soundbar indicator turns solid red. (HW-S81*GD model only)

- The microphone is turned off. Turn on the microphone.



Sound is not output from the soundbar.

- The volume of the Soundbar is too low or muted. Adjust the volume.
- When any external device (STB, Bluetooth device, mobile device, etc.) is connected, adjust the volume of the external device.
- For sound output of the TV, select Soundbar. (Samsung TV: Home (🏠) → Menu → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Sound → Sound Output → Select Soundbar)
- Remove the cable from the Soundbar and then reconnect it.

Sound is not output from the subwoofer.

- Check whether the LED on the rear of the Subwoofer lights in blue. Reconnect it when the blue LED blinks or the red LED lights.

If the TV is not connected via HDMI (eARC)

- Check whether the HDMI cable is correctly connected to the ARC terminal.
- Connection may not be possible due to the connected external device (set-top box, game console, etc.). Directly connect the Soundbar.
- HDMI-CEC may not be activated on the TV. Turn on the CEC on the TV menu. (Samsung TV: Home (🏠) → Menu → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Connection → External Device Manager → Anynet+ (HDMI-CEC) ON)

Soundbar will not connect via Bluetooth.

- When connecting a new device, switch to "BT PAIRING" for connection. (Press the **PAIR** button on the remote control or press the **(Mic On/Off) / (Source)** button on the body for at least 5 seconds.)
- Reconnect it after removing the Bluetooth speaker list on the device to connect. (Samsung TV: Home (🏠) → Menu → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Sound → Sound Output → Bluetooth Speaker List)

Sound drops out when connected via Bluetooth.

- Some devices can cause radio interference if they are located too close to the Soundbar. e. g. microwaves, wireless routers, etc.
- If your device that is connected via Bluetooth moves too far away from the soundbar, it may cause the sound to drop out. Move the device closer to the soundbar.
- If a part of your body is in contact with the Bluetooth transceiver or the product is installed on metal furniture, the sound may drop out. Check the installation environment and conditions for use.

Soundbar will not connect to Wi-Fi.

- Make sure the wireless router is turned on and then reconnect the wireless router after rebooting.
- The soundbar will not connect if the wireless signal is too weak. Try moving the router closer to the soundbar, or eliminating any obstacles that are between the soundbar and the router, if possible.

The soundbar does not turn on automatically with the TV.

- When you turn off the Soundbar while watching TV, power synchronization with the TV is disabled. First turn off the TV.
-

07 IMPORTANT NOTES ABOUT SERVICE

- Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance.
- An administration fee may be charged if either
(a) an engineer is called out at your request and there is no defect with the product (i.e. where the user manual has not been read).
(b) you bring the unit to a repair centre and there is no defect with the product (i.e. where the user manual has not been read).
- You will be informed of the administration fee amount before a technician visits.

08 SPECIFICATIONS AND GUIDE

Model Name : HW-S81*GD

Weight : 1.4 kg**Dimensions (W x H x D)** :

1160.0 x 38.0 x 39.9 mm

AMPLIFIER Rated Output power : 130 W**Subwoofer**

PS-WS800D (HW-S810GD), PS-WS801D (HW-S811GD)

- **Weight** : 6.4 kg
- **Dimensions (W x H x D)** :
238.0 x 240.8 x 238.0 mm
- **AMPLIFIER Rated Output power** : 200 W

Model Name : HW-S71*GD

Weight : 1 kg**Dimensions (W x H x D)** :

890.0 x 38.0 x 39.9 mm

AMPLIFIER Rated Output power : 90 W**Subwoofer**

PS-WS705D (HW-S710GD), PS-WS706D (HW-S711GD)

- **Weight** : 6 kg
- **Dimensions (W x H x D)** :
205.0 x 353.0 x 302.0 mm
- **AMPLIFIER Rated Output power** : 160 W

Operating Temperature Range :

+10 °C to +40 °C

Operating Humidity Range :

10 % to 80 %, non-condensing

Storage Temperature Range :

-20 °C to +45 °C

Storage Humidity Range :5 % to 95 %, non-condensing

Supported play formats

Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus / Dolby TRUE HD /
Dolby ATMOS / DTS 5.1ch / LPCM 8ch

NOTE

- Samsung Electronics Co., Ltd reserves the right to change the specifications without notice.
- Weight and dimensions are approximate.

Precaution : The Soundbar will restart automatically if you turn on/turn off Wi-Fi or Bluetooth.

Overall Standby Power Consumption (W)

2.0 W

To deactivate Wi-Fi connection:

Press and hold the **CH LEVEL** button on the remote control of the Soundbar for more than 30 seconds to turn on or off the Wi-Fi connection.

To deactivate Bluetooth connection:

Press and hold the **TONE CONTROL** button on the remote control of the Soundbar for more than 30 seconds to turn on or off the Bluetooth connection.

- Hereby, Samsung declares that this radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU and the relevant UK statutory requirements.
The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address:
<http://www.samsung.com> go to Support and enter the model name.
This equipment may be operated in all EU countries and in the UK.
The 5GHz WLAN(Wi-Fi or SRD) function of this equipment may only be operated indoors.
- **WIRELESS DEVICE OUTPUT POWER**
RF max transmitter power :
100mW at 2.4GHz-2.4835GHz,
200mW at 5.15GHz-5.25GHz & 5.47GHz - 5.725GHz,
100mW at 5.25GHz-5.35GHz



[ENERGY STAR]

ENERGY STAR qualified model only

- Your Samsung product is ENERGY STAR qualified in its factory default setting. Change to certain features, settings and functionality in this product can change the power consumption, possibly beyond the limits required for ENERGY STAR qualification.
- Environmental Protection Agency and Department of Energy. ENERGY STAR is a joint program of the Government agencies, designed to promote energy efficient products and practices.

Refer to www.energystar.gov for more information of the ENERGY STAR Program.

ENERGY STAR qualified model only (The other models)

- As an ENERGY STAR Partner, Samsung has determined that this product or product models meets the ENERGY STAR guideline for energy efficiency.



[Correct disposal of batteries in this product]

(Applicable in countries with separate collection systems)

The marking on the battery, manual or packaging indicates that the battery in this product should not be disposed of with other household waste. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66. The battery incorporated in this product is not user replaceable. For information on its replacement, please contact your service provider. Do not attempt to remove the battery or dispose it in a fire. Do not disassemble, crush, or puncture the battery. If you intend to discard the product, the waste collection site will take the appropriate measures for the recycling and treatment of the product, including the battery.

Removing the battery

- To remove the battery, contact an authorised service centre. To obtain battery removal instructions, please visit www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- For your safety, you must not attempt to remove the battery. If the battery is not properly removed, it may lead to damage to the battery and device, cause personal injury, and/or result in the device being unsafe.



[Correct disposal of batteries in this product]

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66.

If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment.

To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.



**Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)**

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract.

This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

For information on Samsung's environmental commitments and product specific regulatory obligations e.g. REACH, WEEE, Batteries, visit: www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

COMMISSION REGULATION (EU) 2019/1782

Ecodesign requirements for external power supplies : www.samsung.com/global/ecodesign_component

SICHERHEITSINFORMATION

SICHERHEITSWARNUNGEN

UM DAS RISIKO EINES STROMSCHLAGS ZU VERRINGERN, DÜRFEN SIE DIE ABDECKUNG (ODER RÜCKSEITE) NICHT ÖFFNEN. ES BEFINDEN SICH IM INNEREN KEINE TEILE, DIE VON BENUTZERN GEWARTET WERDEN KÖNNEN. WARTUNGSARBEITEN SIND QUALIFIZIERTEM FACHPERSONAL ZU ÜBERLASSEN.

In der nachstehenden Tabelle finden Sie eine Erklärung zu Symbolen, die sich möglicherweise auf Ihrem Samsung-Produkt befinden.

	VORSICHT GEFAHR DURCH STROMSCHLAG. NICHT ÖFFNEN.	
	Dieses Symbol zeigt an, dass im Inneren Hochspannung vorhanden ist. Es ist gefährlich, Teile im Inneren dieses Bildschirms zu berühren.	
	Dieses Symbol weist darauf hin, dass diesem Gerät wichtige Anweisungen zum Betrieb und zur Wartung beigelegt sind.	
	Produkt der Klasse II: Dieses Symbol zeigt an, dass das Gerät einen elektrischen Erdungsanschluss (Masse) nicht benötigt. Wenn dieses Symbol bei einem Produkt mit Netzkabel nicht vorhanden ist, MUSS das Produkt zuverlässig mit einem Schutzleiter (Erde) verbunden sein.	
	Wechselspannung: Bei einer mit diesem Symbol gekennzeichneten Nennspannung handelt es sich um eine Wechselspannung.	
	Gleichspannung: Bei einer mit diesem Symbol gekennzeichneten Nennspannung handelt es sich um eine Gleichspannung.	
	Vorsicht. Gebrauchsanweisung beachten: Dieses Symbol weist den Benutzer an, weitere sicherheitsrelevante Informationen dem User Manual (Benutzerhandbuch) zu entnehmen.	

WARNUNG

- Setzen Sie dieses Gerät zur Verringerung des Risikos eines Feuers oder eines elektrischen Schlags keinem Regen und keiner Feuchtigkeit aus.
- Verwenden Sie um das Produkt herum keine flüssigen Begasungsmittel, die Chemikalien enthalten, wie Mückenschutzmittel oder Lufterfrischer. Wenn Dampf mit der Oberfläche des Geräts in Berührung kommt oder in das Gerät eindringt, kann er Flecken oder Fehlfunktionen verursachen.

VORSICHT

- ZUR VERMEIDUNG EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS DEN BREITEN STROMKONTAKT DES STECKERS IN DEN BREITEN STECKPLATZ STECKEN, VOLLSTÄNDIG EINFÜHREN.

- Dieses Gerät muss immer an einer Wechselstromquelle mit einer Schutzerdung angeschlossen sein.
- Wenn Sie das Gerät vom Stromnetz trennen möchten, muss der Stecker aus der Steckdose gezogen werden. Der Stecker sollte dafür leicht zugänglich sein.
- Schützen Sie das Gerät vor Wassertropfen und Spritzwasser. Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Objekte, z. B. Vasen, auf das Gerät.
- Wenn Sie dieses Gerät komplett ausschalten möchten, müssen Sie das Netzkabel aus der Steckdose ziehen. Der Stecker muss deshalb jederzeit leicht zugänglich sein

VORSICHTSMAßNAHMEN

1. Stellen Sie sicher, dass die Wechselstromversorgung in Ihrem Haushalt den auf dem Etikett auf der Unterseite des Geräts angegebenen Anforderungen entspricht. Platzieren Sie das Gerät in waagerechter Position auf einem geeigneten Untergrund (Möbelstück). Achten Sie dabei auf genügend Platz rund um das Gerät (ca. 7 bis 10 cm), um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass die Belüftungsschlitze frei bleiben. Platzieren Sie das Gerät nicht auf Verstärkern oder sonstiger Ausrüstung, die heiß werden kann. Dieses Gerät ist für den Dauerbetrieb bestimmt.

Um das Gerät vollständig auszuschalten, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Trennen Sie die Einheit vom Strom, wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden möchten.

2. Ziehen Sie bei Gewitter den Netzstecker aus der Steckdose. Spannungsspitzen aufgrund von Blitzen können die Einheit beschädigen.
3. Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder sonstigen Wärmequellen aus. Anderenfalls kann es zu Überhitzung und Fehlfunktionen des Geräts kommen.
4. Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit (z. B. Vasen) und übermäßiger Wärme (z. B. Kamin) oder vor Geräten, die ein starkes magnetisches oder elektrisches Feld erzeugen. Trennen Sie das Stromkabel von der Netzsteckdose, wenn Fehlfunktionen des Geräts auftreten. Das Gerät ist nicht für die gewerbliche Nutzung bestimmt. Es darf ausschließlich privat genutzt werden. Wenn Sie das Gerät kalten Temperaturen ausgesetzt haben, kann sich Kondenswasser bilden. Wenn Sie das Gerät im Winter transportieren, warten Sie etwa 2 Stunden, bis das Gerät Zimmertemperatur erreicht hat, bevor Sie es verwenden.
5. Die in diesem Produkt verwendete Batterie enthält Chemikalien, die Schädlich für die Umwelt sind. Entsorgen Sie die Batterie nicht im allgemeinen Hausmüll. Setzen Sie die Batterie keiner übermäßigen Wärme, keinem direkten Sonnenlicht und keinem Feuer aus. Die Batterie darf nicht kurzgeschlossen, zerlegt oder überhitzt werden.
VORSICHT: Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie falschen eingesetzt wird. Setzen Sie nur Batterien des gleichen oder eines gleichwertigen Typs ein.
6. Achten Sie darauf, dass der Netzadapter flach auf einem Tisch oder dem Fußboden liegt. Wenn Sie den Netzadapter in hängender Position mit dem Netzkabeleingang nach oben platzieren, könnten Wasser oder sonstige Fremdstoffe in den Adapter gelangen und zu Fehlfunktionen führen.

01 ÜBERPRÜFEN DER KOMPONENTEN


- | | |
|--|------------------------------|
| • Soundbar-Hauptgerät | • HDMI-auf-Micro-HDMI-Kabel |
| • Soundbar-Fernbedienung | • Wandhalterungsführung |
| • Subwoofer | • Aufhängungsschraube, 2-mal |
| • Netzkabel, 2-mal (Subwoofer, Soundbar) | • Schraube (M5 x L55), 4-mal |
| • Netzadapter | • Schraubenanker, 4-mal |
| | • Wandhalterung, 2-mal |

HINWEIS

- Weitere Informationen zur Stromversorgung und zum Stromverbrauch finden Sie auf dem Aufkleber am Gerät. (Aufkleber: Unterer Teil des Soundbar-Hauptgeräts)
- Wenden Sie sich wegen der Verwendung zusätzlicher Komponenten oder optionaler Kabel an ein Servicezentrum oder den Kundendienst von Samsung.

02 PRODUKTÜBERSICHT


Oberer Steuerungsbereich der Soundbar

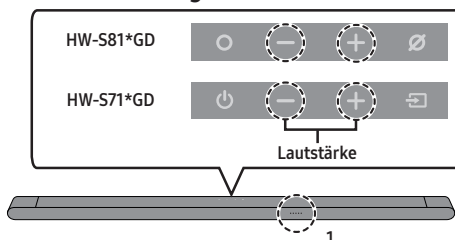

○	(Multifunktion)-Taste Drücken Sie im Standby-Modus die ○ (Multifunktion) , um die Soundbar einzuschalten. Drücken Sie die Taste ○ (Multifunktion) , um den Modus zu wechseln.
⊘	(Mikro Ein/Aus)-Taste Drücken Sie Taste, um das Mikrofon ein- oder auszuschalten. Bei ausgeschaltetem Mikrofon leuchtet die LED-Anzeige rot.
1	LED-Anzeige Die LED-Anzeige blinkt, leuchtet oder wechselt die Farbe, je nach dem aktuellem Modus oder Status der Soundbar.
⏻	(Netz)-Taste Schaltet den Strom ein und aus.
↔	(Quelle)-Taste Drücken Sie die ↔ (Quelle) -Taste, um die Eingabequelle zu ändern.

- Wenn Sie in im „**Bluetooth**“-Modus in den Bluetooth-Pairing-Status wechseln möchten, drücken und halten Sie die Taste **⊘ (Mikro Ein/Aus)** oder **↔ (Quelle)** oben auf der Soundbar mehr als 5 Sekunden lang.

Hinter Platte der Soundbar


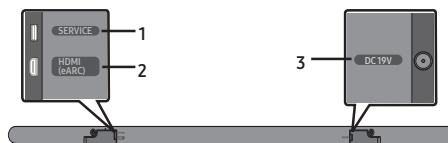


1	SERVICE Schließen Sie ein USB-Speichergerät an, um die Software des Produkts zu aktualisieren.
2	HDMI (eARC) Verbindung mit dem HDMI-Anschluss eines Fernsehers.
3	DC 19V Verbinden Sie den Netzadapter. (Stromversorgungseingang)

03 ANSCHLIESSEN DER SOUNDBAR

Anschließen des Stroms und der Geräte


Rückseite des Subwoofers

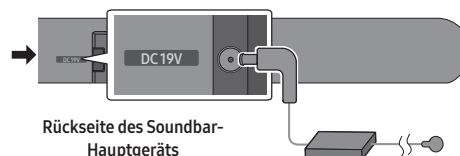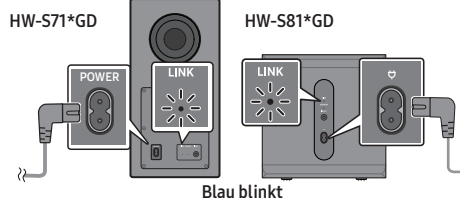

- Die LED-Verbindungsanzeige LINK hört auf zu blinken und leuchtet dauerhaft blau, wenn eine Verbindung zwischen der Soundbar und dem drahtlosen Subwoofer hergestellt ist.

04 VERWENDUNG EINER KABELVERBINDUNG

Anschluss mit einem HDMI-zu-Micro-HDMI-Kabel

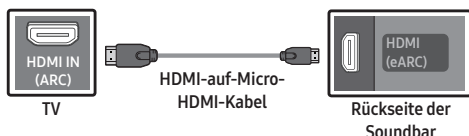

HINWEIS

- Achten Sie bei Verwendung eines Micro-HDMI-zu-MINI-HDMI-Kabels darauf, den Kabelanschluss nicht zu beschädigen.
- Wenn der TV-Ton nicht zu hören ist, drücken Sie die Taste **O (Multifunktion)** / **↔ (Quelle)** auf der Oberseite der Soundbar oder die Taste **↔ (Quelle)** auf der Fernbedienung, um den „TV ARC“-Modus auszuwählen.
- Es wird ein von HDMI.org zertifiziertes HDMI-Kabel empfohlen.


Verwenden der Q-Symphony-Funktion

Wenn die Soundbar eine Verbindung mit einem Samsung TV-Gerät herstellt, das die Q-Symphony-Funktion unterstützt, können Sie den Ton gleichzeitig über die Soundbar und das TV-Gerät wiedergeben. Wenn Sie die Q-Symphony-Funktion verwenden, können Sie mit dem Surround-Ton auf dem TV-Gerät einen satteren, dreidimensionalen Surround-Toneffekt genießen.


Wenn die Soundbar verbunden ist, wird das Menü „Q-symphony“ auf dem TV-Gerät angezeigt. (Die angezeigte Meldung kann je nach TV-Modell unterschiedlich sein.)
(Einstellungen (⚙) → Alle Einstellungen (⚙) → Sound → Tonausgang)

05 VERWENDUNG EINER DRAHTLOSEN VERBINDUNG

Verbindung per Bluetooth

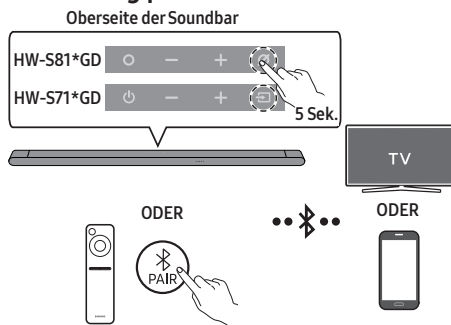

- Suchen Sie auf Ihrem TV- oder Mobilgerät nach dem Bluetooth-Gerät.

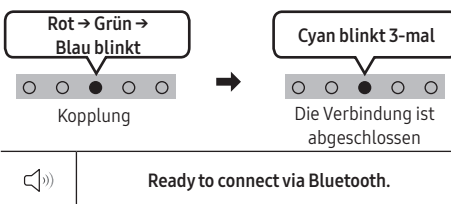

HINWEIS

- Wenn Sie bei der Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät nach einem PIN-Code gefragt werden, geben Sie <0000> ein.

Verbinden per WLAN (Drahtloses Netzwerk)

- Zum Verbinden einer Soundbar mit einem Mobilgerät über ein drahtloses Netzwerk (WLAN) ist die **SmartThings**-App erforderlich.
1. Verbinden Sie Ihr Mobilgerät (Smartphone, Tablet, etc.) mit dem WLAN-Netzwerk, mit dem das Fernsehgerät verbunden ist.
 2. Installieren und starten Sie die **SmartThings**-App auf Ihrem Mobilgerät (Smartphone, Tablet, etc.).
 3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem App-Bildschirm auf dem Mobilgerät, um die Soundbar mit Ihrem WLAN-Netzwerk zu verbinden.

06 FEHLERBEHEBUNG



Überprüfen Sie Folgendes, bevor Sie den Kundendienst informieren.

Die Soundbar lässt sich nicht einschalten.


- Überprüfen Sie, ob das Stromkabel der Soundbar korrekt in die Steckdose eingesteckt ist.

Falls der Subwoofer nicht automatisch eine Verbindung herstellt

- Schalten Sie das Soundbar-Hauptgerät aus.
- Halten Sie **ID SET** auf der Rückseite des Subwoofers mindestens 5 Sekunden lang gedrückt.

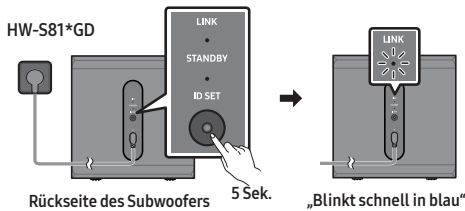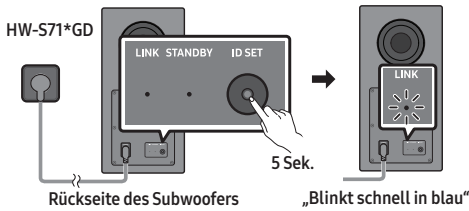

- Drücken Sie die Taste **Oben** auf der Fernbedienung 5 Sekunden lang.



LED-Anzeige

Rot → Grün →
Blau blinkt

- Prüfen Sie, ob die LINK-LED dauerhaft blau leuchtet (Verbindung abgeschlossen).
 - Die LED-Verbindungsanzeige LINK hört auf zu blinken und leuchtet dauerhaft blau, wenn eine Verbindung zwischen der Soundbar und dem drahtlosen Subwoofer hergestellt ist.

Die Soundbar funktioniert unregelmäßig.


- Nachdem Sie das Stromkabel entfernt haben setzen Sie es erneut ein.
- Versuchen Sie es nach der Initialisierung des Produkts erneut.
- Wenn kein Signal vorhanden ist, schaltet sich die Soundbar nach einer bestimmten Zeitspanne automatisch aus. Schalten Sie die Stromversorgung ein.

Falls die Fernbedienung nicht funktioniert.

- Zeigen Sie mit der Fernbedienung direkt auf die Soundbar.
- HW-S81*GD: laden Sie die Fernbedienung auf.
- HW-S71*GD: Ersetzen Sie die Batterien durch neue.

Der Indikator der Soundbar zeigt konstant rot an. (Nur Modell HW-S81*GD)

- Das Mikrofon wird ausgeschaltet. Schalten Sie das Mikrofon ein.



Von der Soundbar wird kein Ton ausgegeben.

- Die Lautstärke der Soundbar ist zu gering oder stummgeschaltet. Passen Sie die Lautstärke an.
- Wenn ein externes Gerät (STB, Bluetooth-Gerät, Mobilgerät usw.) angeschlossen ist, passen Sie die Lautstärke des externen Geräts an.
- Wählen Sie für die Tonausgabe des Fernsehgeräts die Soundbar aus. (Samsung-TV: Home (🏠) → Menü → Einstellungen (⚙️) → Alle Einstellungen (⚙️) → Sound → Tonausgabe → Soundbar auswählen)
- Entfernen Sie das Kabel von der Soundbar und schließen Sie es dann wieder an.

Vom Subwoofer wird kein Ton ausgegeben.

- Prüfen Sie, ob die LED auf der Rückseite des Subwoofers blau leuchtet. Schließen Sie ihn wieder an, wenn die blaue LED blinkt oder wenn die rote LED aufleuchtet.

Falls das TV-Gerät nicht über HDMI (eARC) angeschlossen ist

- Prüfen Sie, ob das HDMI-Kabel korrekt an den ARC-Anschluss angeschlossen ist.
- Der Anschluss ist möglicherweise aufgrund des angeschlossenen externen Geräts (Set-Top-Box, Spielekonsole, etc.) nicht möglich. Verbinden Sie die Soundbar direkt.
- HDMI-CEC ist eventuell nicht an dem Fernsehgerät aktiviert. Schalten Sie das CEC im Menü des Fernsehgeräts ein. (Samsung-TV: Home (🏠) → Menü → Einstellungen (⚙️) → Alle Einstellungen (⚙️) → Verbindung → Manager für externe Geräte → Anynet+ (HDMI-CEC) ON)

Die Soundbar lässt sich nicht über Bluetooth verbinden.

- Wechseln Sie beim Verbinden eines neuen Geräts für die Verbindung zu „BT PAIRING“. (Drücken Sie die Taste  PAIR auf der Fernbedienung oder drücken Sie die Taste  (Mikro Ein/Aus) /  (Quelle) am Gehäuse mindestens 5 Sekunden lang.)
- Stellen Sie die Verbindung wieder her, nachdem Sie die Bluetooth-Lautsprecherliste des zu verbindenden Geräts entfernt haben. (Samsung-TV: Home () → Menü → Einstellungen () → Alle Einstellungen () → Sound → Tonausgang → Bluetooth-Lautsprecherliste)

Bei einer Bluetooth-Verbindung verschwindet der Ton.

- Einige Geräte können Funkstörungen verursachen, wenn Sie sich zu nah an der Soundbar befinden, z. B. Mikrowellen, drahtlose Router usw.
- Wenn Ihr über Bluetooth verbundenes Gerät sich zu weit von der Soundbar entfernt, kann der Ton verschwinden. Bewegen Sie das Gerät näher an die Soundbar heran.
- Wenn ein Teil Ihres Gehäuses mit dem Bluetooth-Sender/Empfänger in Kontakt kommt oder wenn das Produkt auf Möbeln aus Metall installiert wird, könnte der Ton verschwinden. Überprüfen Sie die Installationsumgebung und die Einsatzbedingungen.

Die Soundbar lässt sich nicht über Wi-Fi verbinden.

- Achten Sie darauf, dass der Wireless-Router eingeschaltet ist und schließen Sie ihn nach dem Neustart wieder an.
- Die Soundbar stellt keine Verbindung her, wenn das drahtlose Signal zu schwach ist. Versuchen Sie, die Router näher an der Soundbar zu platzieren oder, wenn möglich, alle Hindernisse zwischen der Soundbar und dem Router zu beseitigen.

Die Soundbar schaltet sich nicht automatisch mit dem TV ein.

- Wenn Sie die Soundbar während des Fernsehens ausschalten, wird die Synchronisation der Stromversorgung mit dem Fernseher deaktiviert. Schalten Sie zuerst das Fernsehgerät aus.
-

07 WICHTIGE HINWEISE ZUM SERVICE

- Abbildungen und Grafiken in diesem Benutzerhandbuch dienen nur Referenzzwecken und können vom tatsächlichen Erscheinungsbild des Produkts abweichen.
- Verwaltungskosten werden abgerechnet, wenn
 - (a) auf Ihren Wunsch ein Techniker zu Ihnen geschickt wird, aber kein Produktdefekt vorliegt (d. h. wenn das User Manual (Benutzerhandbuch) nicht gelesen wurde).
 - (b) Sie das Gerät in eine Reparaturwerkstatt bringen, aber kein Produktdefekt des Geräts vorliegt (d. h. wenn das User Manual (Benutzerhandbuch) nicht gelesen wurde).
- Die Höhe eventuell anfallender Gebühren wird Ihnen vor dem Besuch eines Technikers mitgeteilt.

08 SPEZIFIKATIONEN UND LEITFADEN

Modellname: HW-S81*GD

Gewicht: 1,4 kg

Abmessungen (B x H x T):

1160,0 x 38,0 x 39,9 mm

VERSTÄRKER Nennausgangsleistung: 130 W

Subwoofer

PS-WS800D (HW-S810GD), PS-WS801D (HW-S811GD)

- **Gewicht:** 6,4 kg
- **Abmessungen (B x H x T):**
238,0 x 240,8 x 238,0 mm
- **VERSTÄRKER Nennausgangsleistung:** 200 W

Modellname: HW-S71*GD

Gewicht: 1 kg

Abmessungen (B x H x T):

890,0 x 38,0 x 39,9 mm

VERSTÄRKER Nennausgangsleistung: 90 W

Subwoofer

PS-WS705D (HW-S710GD), PS-WS706D (HW-S711GD)

- **Gewicht:** 6 kg
- **Abmessungen (B x H x T):**
205,0 x 353,0 x 302,0 mm
- **VERSTÄRKER Nennausgangsleistung:** 160 W

Betriebstemperaturbereich:

+10 °C bis +40 °C

Betriebsfeuchtigkeitsbereich:

10 % bis +80 %, nicht kondensierend

Lagertemperaturbereich:

-20 °C bis +45 °C

Lagerfeuchtigkeitsbereich:

5 % bis +95 %, nicht kondensierend

Unterstützte Wiedergabeformate

Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus / Dolby TRUE HD /

Dolby ATMOS / DTS 5.1ch / LPCM 8ch

HINWEIS

- Samsung Electronics Co., Ltd behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherigen Hinweis zu ändern.
- Gewicht und Abmessungen sind Annäherungswerte.

Vorsichtsmaßnahme: Die Soundbar wird bei der WLAN- oder Bluetooth-Aktivierung automatisch neu gestartet.

Allgemeiner Stromverbrauch im Standby (W)

2,0 W

So deaktivieren Sie die WLAN-Verbindung:

Drücken und halten Sie die **CH LEVEL**-Taste an der Fernbedienung der Soundbar mehr als 30 Sekunden lang, um die WLAN-Verbindung ein-/auszuschalten.

So deaktivieren Sie die Bluetooth-Verbindung:

Drücken und halten Sie die **TONE CONTROL**-Taste an der Fernbedienung der Soundbar mehr als 30 Sekunden lang, um die Bluetooth-Verbindung ein-/auszuschalten.

- Hiermit erklärt Samsung Electronics, dass diese Funkausstattung mit der Direktive 2014/53/EU und den relevanten gesetzlichen Anforderungen von Großbritannien konform ist.
Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar:
<http://www.samsung.com> navigieren Sie dort zu „Support“ und geben Sie den Modellnamen ein.
Dieses Gerät kann in allen Ländern in der EU und in Großbritannien verwendet werden.
Die 5GHz WLAN(Wi-Fi oder SRD)-Funktion dieses Gerätes darf nur im Innenbereich genutzt werden.
- **AUSGANGSLEISTUNG DES DRAHTLOSGERÄTS**
Maximale RF-Transmitterleistung :
100 mW mit 2,4 GHz – 2,4835 GHz,
200 mW mit 5,15 GHz – 5,25 GHz und 5,47 GHz – 5,725 GHz,
100 mW mit 5,25 GHz – 5,35 GHz

**[ENERGY STAR]****ENERGY STAR qualified model only**

- Your Samsung product is ENERGY STAR qualified in its factory default setting. Change to certain features, settings and functionality in this product can change the power consumption, possibly beyond the limits required for ENERGY STAR qualification.
- Environmental Protection Agency and Department of Energy. ENERGY STAR is a joint program of the Government agencies, designed to promote energy efficient products and practices.

Refer to www.energystar.gov for more information of the ENERGY STAR Program.

ENERGY STAR qualified model only (The other models)

- As an ENERGY STAR Partner, Samsung has determined that this product or product models meets the ENERGY STAR guideline for energy efficiency.



[Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts]

(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung zeigt an, dass die Batterie dieses Geräts nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Grenzwerten.

Die in diesem Gerät verwendete Batterie darf nicht vom Benutzer ausgetauscht werden. Wenn Sie Informationen zum Austausch benötigen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Entsorgen Sie Batterien niemals in einem Feuer. Zerlegen, zerbrechen und bohren Sie die Batterie nicht an. Wenn Sie das Gerät entsorgen möchten, wird die Abfallsammelstelle die geeigneten Maßnahmen zum Recycling und zur Verarbeitung des Geräts und somit auch der Batterie ergreifen.

Akku entfernen

- Wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicecenter, wenn der Akku entnommen werden soll. Eine Anleitung zum Entfernen des Akkus erhalten Sie unter www.samsung.com/global/ecodesign_navy.
- Aus Sicherheitsgründen dürfen Sie nicht versuchen, den Akku zu entnehmen. Wird der Akku nicht ordnungsgemäß entfernt, kann dies zu Schäden an Akku und Gerät, zu Verletzungen und/oder zu einer Beeinträchtigung der Sicherheit des Geräts führen.



[Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts]

(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden. Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.



Korrekte Entsorgung von Altgeräten

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf einem Elektro- oder Elektronikgerät, der Verpackung, Gebrauchsanweisung oder dem Garantieschein weist darauf hin, dass das Elektro- oder Elektronikgerät nicht im unsortierten Siedlungsabfall (Hausmüll) entsorgt werden darf, sondern einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss.

Sie sind verpflichtet, dieses Gerät und Zubehörteile einer vom Hausmüll getrennten Erfassung zuzuführen. Altbatterien und Altkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, sind vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle zerstörungsfrei vom Altgerät zu trennen.

Vertreiber von Elektro- oder Elektronikgeräten, einschließlich des Lebensmitteleinzel-, Fernabsatz- und Versandhandels, sind ab einer bestimmten Verkaufs-, Lager- bzw. Versandflächengröße gesetzlich grundsätzlich zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet, wenn Sie bei dem Vertreiber ein neues Gerät kaufen oder es sich um ein kleines Altgerät handelt, das bestimmte Maße nicht überschreitet. Nähere Informationen und Einzelheiten zu diesen Rücknahmemöglichkeiten und -pflichten erhalten Sie von dem jeweiligen Vertreiber.

Endnutzer einschließlich privater Nutzer wenden sich an ihren öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, um in Erfahrung zu bringen, wo sie das Altgerät für eine umweltfreundliche Entsorgung zurückgeben können. Gewerblichen Endnutzern stehen zusätzliche herstellereinspezifische Möglichkeiten zur Rückgabe zur Verfügung, die sie direkt beim Hersteller erfragen können. Bitte löschen Sie vor Abgabe an einer Erfassungsstelle selbstständig alle personenbezogenen Daten auf Ihrem Gerät.

Weitere Informationen zum Engagement von Samsung für die Umwelt und zu produktspezifischen Auflagen wie z. B. REACH, WEEE, Batterien finden Sie unter: www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

KOMMISSIONSRICHTLINIE (EU) 2019/1782

Ökodesign-Anforderungen für externe Netzteile:
www.samsung.com/global/ecodesign_component

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

POUR LIMITER LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE CACHE (OU LE DOS).

L'INTÉRIEUR NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ TOUTE RÉPARATION AU PERSONNEL D'ENTRETIEN QUALIFIÉ.

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour une explication des symboles pouvant figurer sur votre produit Samsung.

	ATTENTION RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. NE PAS OUVRIR.	
	Ce symbole indique que ce produit est alimenté par haute tension. Il est dangereux de toucher la moindre pièce située à l'intérieur de ce produit.	
	Ce symbole indique qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à l'entretien est fournie avec le produit.	
	Produit de classe II : Ce symbole indique qu'aucun raccordement de sécurité à la terre (prise de terre) n'est requis. Si ce symbole n'est pas présent sur un produit avec un cordon d'alimentation, le produit DOIT avoir une connexion de protection fiable à la terre.	
	Tension CA : La tension nominale indiquée par ce symbole est une tension CA.	
	Tension CC : La tension nominale indiquée par ce symbole est une tension CC.	
	Attention. Consulter le mode d'emploi : ce symbole avertit l'utilisateur qu'il doit consulter le manuel utilisateur pour plus d'informations relatives à la sécurité.	

AVERTISSEMENT

- Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- N'utilisez pas de fumigateurs liquides contenant des produits chimiques, tels que des produits antimoustiques ou des désodorisants, à proximité du produit. Si de la vapeur entre en contact avec la surface du produit ou y pénètre, elle peut provoquer des taches ou un dysfonctionnement.

ATTENTION

- AFIN DE PRÉVENIR TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, INSÉRER COMPLÈTEMENT LA FICHE LARGE DE LA PRISE DANS LA FENTE CORRESPONDANTE.
- Cet appareil doit toujours être branché sur une prise CA disposant d'une mise à la terre de protection.
- Pour débrancher l'appareil du secteur, la fiche doit être retirée de la prise secteur, c'est pourquoi celle-ci doit être facilement accessible.

- N'exposez pas l'appareil aux égouttements ou aux éclaboussures. Ne posez pas sur l'appareil des objets contenant des liquides, tels que des vases.
- Pour mettre l'appareil complètement hors tension, vous devez le débrancher de la prise murale. En conséquence, la prise murale doit être facilement accessible en permanence.

PRÉCAUTIONS

1. Vérifiez que l'alimentation électrique CA de votre logement respecte les conditions en matière d'alimentation répertoriées sur l'étiquette d'identification située sur la partie inférieure de votre produit. Installez le produit horizontalement, sur un support adéquat (meuble), en laissant suffisamment d'espace autour pour garantir une bonne ventilation (7 à 10 cm). Vérifiez que les fentes de ventilation ne sont pas couvertes. Ne placez pas l'unité sur des haut-parleurs ou sur tout autre équipement susceptible de devenir chaud. Cette unité a été conçue pour une utilisation continue.
Pour l'éteindre complètement, débranchez la prise CA de la prise murale. Débranchez l'appareil si vous envisagez de ne pas l'utiliser durant une longue période.
2. En cas d'orage, débranchez la prise CA de la prise murale. Les pointes de tension occasionnées par les éclairs risquent d'endommager l'appareil.
3. N'exposez pas l'unité à la lumière directe du soleil ou à d'autres sources de chaleur. Cela pourrait entraîner une surchauffe et des dysfonctionnements.
4. Protégez le produit de l'humidité et de la chaleur excessive (comme une cheminée) ou de tout équipement capable de créer des champs magnétiques ou électriques. Débranchez le câble d'alimentation de la prise murale CA si l'unité présente un dysfonctionnement. Le produit n'a pas été conçu pour une utilisation industrielle, mais pour une utilisation personnelle uniquement. De la condensation peut se former si le produit a été stocké à basse température. Si vous transportez l'unité en hiver, attendez environ 2 heures, le temps qu'elle atteigne la température ambiante, avant de l'utiliser.
5. La pile utilisée dans cet appareil contient des produits chimiques néfastes pour l'environnement. Ne jetez pas la pile avec vos déchets ménagers. N'exposez pas la pile à une source de chaleur excessive, à la lumière directe du soleil ou à des flammes. Vous ne devez pas court-circuiter, démonter ou surchauffer la pile.
ATTENTION : Le remplacement inadapté de la pile risque d'entraîner une explosion. Remplacez-les exclusivement par des piles du même type.
6. Veillez à poser l'adaptateur CA/CC à plat sur une table ou sur le sol. Si l'adaptateur CA/CC pend et que l'entrée du cordon CA est située face vers le haut, de l'eau ou d'autres substances étrangères risquent de pénétrer dans l'adaptateur et d'entraîner des dysfonctionnements.

01 VÉRIFICATION DES COMPOSANTS


- | | |
|---|---------------------------------|
| • Unité principale Soundbar | • Câble HDMI vers Micro HDMI |
| • Télécommande de la Soundbar | • Guide de fixation murale |
| • Caisson de basse | • 2 vis de fixation |
| • 2 cordons d'alimentation (caisson de basse, Soundbar) | • 4 vis (M5 x L55) |
| • Adaptateur CA/CC | • 4 vis d'ancrage |
| | • 2 supports de fixation murale |

REMARQUE

- Pour plus d'informations sur l'alimentation et la consommation électriques, reportez-vous à l'étiquette collée sur le produit. (Étiquette : située au bas de l'unité principale Soundbar)
- Pour acheter des câbles en option ou des composants supplémentaires, contactez un Centre de service Samsung ou le Service client de Samsung.

02 VUE D'ENSEMBLE DU PRODUITS

Panneau supérieur de la Soundbar

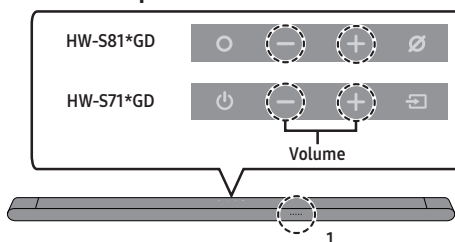

○	Touche (Multi-fonction) En mode veille, appuyez sur la touche ○ (Multi-fonction) pour allumer la Soundbar. Appuyez sur la touche ○ (Multi-fonction) pour changer le mode.
⊘	Touche (Micro activé/désactivé) Appuyez sur la touche pour allumer ou éteindre le microphone. Lorsque le microphone est éteint, le voyant LED s'allume en rouge.
1	Voyant LED Le voyant LED clignote, s'allume ou change de couleur selon le mode sélectionné ou l'état de la Soundbar.
⏻	Bouton d'alimentation Allume et éteint l'alimentation.

- | | |
|---|---|
| ➡ | Touche (Source)
Appuyez sur la touche ➡ (Source) pour changer la source d'entrée. |
|---|---|
- Pour passer à l'état de jumelage Bluetooth en mode « **Bluetooth** », appuyez pendant plus de 5 secondes sur le bouton ⊘ (Micro activé/désactivé) ou ➡ (Source) sur le haut du Soundbar.

Panneau arrière de la Soundbar





1	SERVICE Connectez un appareil de stockage USB pour mettre à jour le logiciel du produit.
2	HDMI (eARC) Effectuez la connexion au port HDMI d'un téléviseur.
3	DC 19V Connectez l'adaptateur d'alimentation CA/CC. (Entrée d'alimentation)

03 CONNEXION DE LA SOUNDBAR

Branchement de l'alimentation et des unités


Arrière du caisson de basse

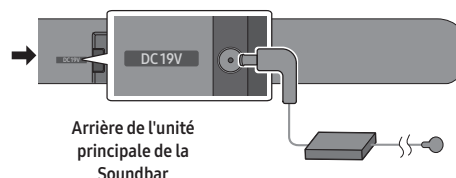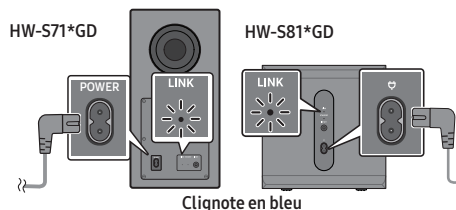

- Le voyant LED LINK arrête de clignoter et reste allumé en bleu lorsqu'une connexion est établie entre la Soundbar et le caisson de basse sans fil.

04 CONNEXION FILAIRE

Connexion à l'aide d'un câble HDMI vers Micro HDMI

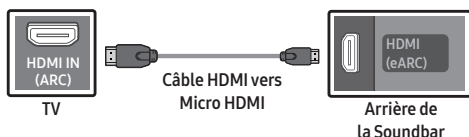

REMARQUE

- Lors de l'utilisation d'un câble HDMI vers Micro HDMI, veillez à ne pas casser le connecteur du câble.
- Si le son du téléviseur n'est pas émis, appuyez sur la touche **○ (Multi-fonction)** / **↔ (Source)** sur le haut de la Soundbar ou sur le bouton **↔ (Source)** de la télécommande pour sélectionner le mode « TV ARC ».
- Il est recommandé d'utiliser un câble HDMI certifié par HDMI.org.

Utilisation de la fonction Q-Symphony


Quand la Soundbar se connecte à un téléviseur Samsung qui prend en charge la fonction Q-Symphony, vous pouvez écouter simultanément le son via la Soundbar et le téléviseur. Si vous utilisez la fonction Q-Symphony, le son surround émis par le téléviseur vous permet de profiter d'effets sonores surround plus riches en trois dimensions.

Quand la Soundbar est connectée, le menu « **Q-symphony** » s'affiche sur le téléviseur. (Le message affiché peut différer selon le modèle de téléviseur.)


(Paramètres (⚙️) → Tous les paramètres (⚙️) → Son → Sortie son)

05 CONNEXION SANS FIL

Connexion via Bluetooth

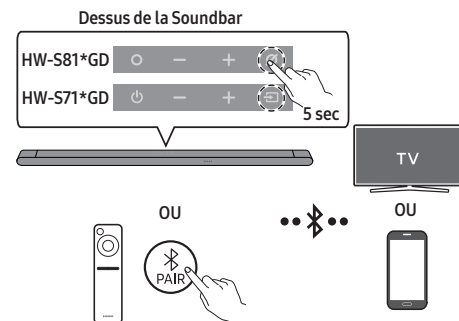

- Cherchez l'appareil Bluetooth sur votre téléviseur ou votre appareil mobile.

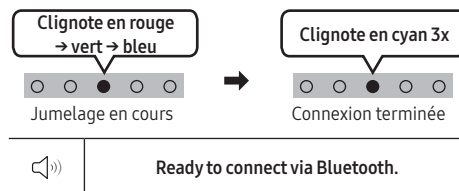

REMARQUE

- Si un code d'identification personnel vous est demandé lors de la connexion d'un nouvel appareil Bluetooth, saisissez «0000».

Connexion via Wi-Fi (Réseau sans fil)

- Pour connecter une Soundbar à un appareil mobile via un réseau sans fil (Wi-Fi), il est nécessaire de disposer de l'application **SmartThings**.
- 1. Connectez votre appareil mobile (smartphone, tablette, etc.) au réseau Wi-Fi auquel le téléviseur est connecté.
- 2. Installez, puis lancez l'application **SmartThings** sur votre appareil mobile (smartphone, tablette, etc.).
- 3. Suivez les instructions de l'application sur l'appareil mobile pour connecter la Soundbar à votre réseau Wi-Fi.

06 DÉPANNAGE



Avant de contacter l'assistance, vérifiez les éléments suivants.

La Soundbar ne s'allume pas.


- Vérifiez que le cordon d'alimentation de la Soundbar est correctement inséré dans la prise.

Si le caisson de basse ne se connecte pas automatiquement

1. Éteignez l'unité principale de la Soundbar.
2. Maintenez la touche **ID SET** située à l'arrière du caisson de basse enfoncée pendant au moins 5 secondes.

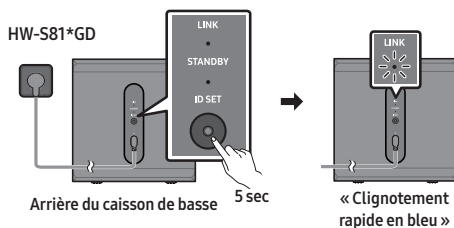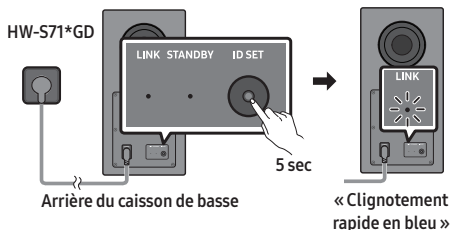

3. Appuyez sur la touche **Haut** de la télécommande pendant 5 secondes.



Voyant LED

Clignote en rouge
→ vert → bleu

4. Vérifiez que le voyant LED LINK reste allumé en bleu (connexion terminée).
 - Le voyant LED LINK arrête de clignoter et reste allumé en bleu lorsqu'une connexion est établie entre la Soundbar et le caisson de basse sans fil.

La Soundbar fonctionne par intermittence.


- Retirez le cordon d'alimentation, puis insérez-le à nouveau.
- Initialisez le produit et retentez l'opération.
- En l'absence de signal, la Soundbar s'éteint automatiquement après un certain temps. Activez l'alimentation.

Si la télécommande ne fonctionne pas.

- Pointez la télécommande directement vers la Soundbar.
- HW-S81*GD : rechargez la télécommande.
- HW-S71*GD : remplacez les piles de la télécommande par des piles neuves.

Le voyant de la Soundbar reste allumé en rouge. (modèle HW-S81*GD uniquement)

- Le microphone est éteint. Allumez le microphone.



Le son n'est pas émis par la Soundbar.

- Le volume de la Soundbar est trop bas ou a été mis en sourdine. Réglez le volume.
- Si un appareil externe (décodeur, appareil Bluetooth, appareil mobile, etc.) est connecté, réglez le volume de l'appareil externe.
- Sélectionnez la Soundbar comme sortie du son du téléviseur. (TV Samsung : Accueil (🏠) → Menu → Paramètres (⚙️) → Tous les paramètres (⚙️) → Son → Sortie son → Sélectionnez la Soundbar)
- Retirez le câble de la Soundbar, puis rebranchez-le.

Le son n'est pas émis par le caisson de basse.

- Vérifiez si le voyant LED situé à l'arrière du caisson de basse est allumé en bleu. S'il clignote en bleu ou est allumé en rouge, effectuez une nouvelle connexion.

Si le téléviseur n'est pas connecté via HDMI (eARC)

- Vérifiez si le câble HDMI est correctement connecté à la borne ARC.
- La connexion peut être rendue impossible par l'appareil externe connecté (décodeur, console de jeu, etc.). Connectez directement la Soundbar.
- Il est possible que HDMI-CEC ne soit pas activé sur le téléviseur. Activez CEC sur le menu TV. (TV Samsung : Accueil (🏠) → Menu → Paramètres (⚙️) → Tous les paramètres (⚙️) → Connexion → Gestionnaire d'appareil externe → Anynet+ (HDMI-CEC) ON)

La Soundbar ne se connecte pas en Bluetooth.

- Lors de la connexion d'un nouvel appareil, passez en mode « BT PAIRING » pour établir la connexion. (Appuyez sur le bouton **PAIR** de la télécommande ou maintenez la touche **(Micro activé/désactivé)** / **(Source)** située sur le boîtier de la Soundbar enfoncée pendant au moins 5 secondes.)
- Supprimez la liste des enceintes Bluetooth sur l'appareil à connecter, puis reconnectez-le. (TV Samsung : Accueil () → Menu → Paramètres () → Tous les paramètres () → Son → Sortie son → Liste des enceintes Bluetooth)

Le son se coupe lors d'une connexion via Bluetooth.

- Certains appareils peuvent générer des interférences radio s'ils sont placés trop près de la Soundbar (p. ex. les micro-ondes, les routeurs sans fil, etc.).
- Si votre appareil connecté via Bluetooth est trop éloigné de la Soundbar, il est possible que le son soit coupé. Rapprochez l'appareil de la Soundbar.
- Si une partie de votre corps est en contact avec l'émetteur-récepteur Bluetooth ou si le produit est installé sur un meuble en métal, il se peut que le son coupe. Vérifiez l'environnement d'installation et les conditions d'utilisation.

La Soundbar ne se connecte pas en Wi-Fi.

- Vérifiez que le routeur sans fil est allumé, redémarrez-le puis reconnectez-le.
- La Soundbar ne peut pas se connecter si le signal sans fil est trop faible. Placez le routeur plus près de la Soundbar ou éliminez tout obstacle entre celle-ci et le routeur, dans la mesure du possible.

La Soundbar ne s'allume pas automatiquement avec le téléviseur.

- Éteindre la Soundbar alors que vous regardez le téléviseur entraîne la désactivation de la synchronisation de l'alimentation du téléviseur et de la Soundbar. Commencez par éteindre le téléviseur.

07 REMARQUES IMPORTANTES RELATIVES AU SERVICE

- Les figures et les illustrations de ce manuel utilisateur sont fournies à titre de référence uniquement et ne constituent pas nécessairement une représentation fidèle du produit.
- Des frais d'administration peuvent vous être facturés si (a) un technicien intervient à votre demande alors que le produit ne présente aucun défaut (c.-à-d. vous n'avez pas lu le manuel utilisateur). (b) vous amenez le produit dans un centre de réparation alors que le produit ne présente aucun défaut (c.-à-d. vous n'avez pas lu le manuel utilisateur).
- Le montant des frais d'administration vous sera communiqué avant la visite du technicien.

08 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET GUIDE

Nom du modèle : HW-S81*GD

Poids : 1,4 kg

Dimensions (L x H x P) :
1 160,0 x 38,0 x 39,9 mm

Puissance nominale de sortie de l'AMPLIFICATEUR : 130 W

Caisson de basse

PS-WS800D (HW-S810GD), PS-WS801D (HW-S811GD)

- **Poids :** 6,4 kg
- **Dimensions (L x H x P) :**
238,0 x 240,8 x 238,0 mm
- **Puissance nominale de sortie de l'AMPLIFICATEUR :**
200 W

Nom du modèle : HW-S71*GD

Poids : 1 kg

Dimensions (L x H x P) :
890,0 x 38,0 x 39,9 mm

Puissance nominale de sortie de l'AMPLIFICATEUR : 90 W

Caisson de basse

PS-WS705D (HW-S710GD), PS-WS706D (HW-S711GD)

- **Poids :** 6 kg
- **Dimensions (L x H x P) :**
205,0 x 353,0 x 302,0 mm
- **Puissance nominale de sortie de l'AMPLIFICATEUR :**
160 W

Plage de température de fonctionnement :
+10 °C bis +40 °C

Plage d'humidité de fonctionnement :
10 % à 80 %, sans condensation

Plage de température de stockage :

-20 °C bis +45 °C

Plage d'humidité de stockage :

5 % à 95 %, sans condensation

Formats de lecture pris en charge

Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus / Dolby TRUE HD /

Dolby ATMOS / DTS 5.1ch / LPCM 8ch

REMARQUE

- Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis.
- Le poids et les dimensions sont donnés à titre approximatif.

Précaution : la Soundbar redémarre automatiquement si vous activez/désactivez le Wi-Fi ou le Bluetooth.

Consommation d'énergie globale en veille (W)

2,0 W

Pour désactiver la connexion Wi-Fi :

Maintenez enfoncé le bouton **CH LEVEL** sur la télécommande de la Soundbar pendant plus de 30 secondes pour activer ou désactiver la connexion Wi-Fi.

Pour désactiver la connexion Bluetooth :

Maintenez enfoncé le bouton **TONE CONTROL** sur la télécommande de la Soundbar pendant plus de 30 secondes pour activer ou désactiver la connexion Bluetooth.

- Par la présente, Samsung déclare que cet équipement radio est conforme à la directive 2014/53/UE et répond à toutes les exigences réglementaires du Royaume-Uni. Le texte complet de la déclaration de conformité est accessible à l'adresse : <http://www.samsung.com> accédez à Assistance, puis saisissez le nom du modèle. Cet équipement peut fonctionner dans tous les pays de l'UE et au Royaume-Uni. La fonction WLAN 5 GHz (Wi-Fi ou SRD) de cet équipement ne peut être utilisée qu'en intérieur.
- **PUISSANCE DE SORTIE DE L'APPAREIL SANS FIL**
Puissance de transmission RF max :
100 mW à 2,4 GHz – 2,4835 GHz,
200 mW à 5,15 GHz – 5,25 GHz et 5,47 GHz – 5,725 GHz,
100 mW à 5,25 GHz – 5,35 GHz

**[ENERGY STAR]****ENERGY STAR qualified model only**

- Your Samsung product is ENERGY STAR qualified in its factory default setting. Change to certain features, settings and functionality in this product can change the power consumption, possibly beyond the limits required for ENERGY STAR qualification.
- Environmental Protection Agency and Department of Energy. ENERGY STAR is a joint program of the Government agencies, designed to promote energy efficient products and practices.

Refer to www.energystar.gov for more information of the ENERGY STAR Program.

ENERGY STAR qualified model only (The other models)

- As an ENERGY STAR Partner, Samsung has determined that this product or product models meets the ENERGY STAR guideline for energy efficiency.



[Élimination des batteries de ce produit]

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Le symbole sur le manuel, l'emballage ou la batterie indique que celle-ci ne peut pas être mise au rebut avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66.

La batterie incluse dans ce produit ne peut pas être remplacée par l'utilisateur. Pour plus d'informations sur son remplacement, contactez votre fournisseur de services. N'essayez pas de retirer la batterie, ni de la jeter dans un feu. N'essayez pas de démonter, écraser ou ouvrir la batterie. Si vous souhaitez vous débarrasser du produit, le site de collecte des déchets prendra les mesures appropriées pour le recyclage et le traitement du produit, y compris de la batterie.

Retirer la batterie

- Pour retirer la batterie, contactez un centre de service après-vente agréé. Pour obtenir les instructions de retrait de la batterie, rendez-vous à l'adresse www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Pour des raisons de sécurité, vous ne devez pas tenter de retirer la batterie vous-même. Si le retrait de la batterie n'est pas effectué correctement, ceci risque d'endommager la batterie et l'appareil, de provoquer des blessures corporelles et/ou de rendre l'appareil dangereux.



[Élimination des batteries de ce produit]

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66.

Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.



**Les bons gestes de mise au rebut de ce produit
(Déchets d'équipements électriques et électroniques)**

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage. Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

Pour obtenir des informations sur les engagements environnementaux de Samsung et sur les obligations réglementaires spécifiques à l'appareil (p. ex. règlement REACH, DEEE, batteries), rendez-vous sur : www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

RÈGLEMENT (UE) 2019/1782 DE LA COMMISSION

Exigences d'écoconception pour les sources d'alimentation externe : www.samsung.com/global/ecodesign_component

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

AVVERTENZE DI SICUREZZA

PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCARICHE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL PANNELLO POSTERIORE). ALL'INTERNO NON SONO PRESENTI PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. PER ASSISTENZA, RIVOLGERSI A UN TECNICO QUALIFICATO.

Per una descrizione dei simboli che è possibile trovare sul proprio prodotto Samsung, fare riferimento alla tabella riportata di seguito.

	ATTENZIONE RISCHIO DI SCARICHE ELETTRICHE. NON APRIRE.	
	Questo simbolo indica la presenza di alta tensione all'interno. È pericoloso toccare in qualsiasi modo le parti interne di questo prodotto.	
	Questo simbolo indica che il prodotto include documentazione importante relativa al funzionamento e alla manutenzione.	
	Prodotto di classe II: questo simbolo indica che non è necessario un collegamento di sicurezza a una messa a terra elettrica. Se questo simbolo non è presente su un prodotto dotato di cavo di alimentazione, ciò indica che il prodotto DEVE essere collegato in modo affidabile a una messa a terra di protezione.	
	Tensione CA: la tensione nominale contrassegnata con questo simbolo è di tipo CA.	
	Tensione CC: la tensione nominale contrassegnata con questo simbolo è di tipo CC.	
	Attenzione. Consultare le Istruzioni per l'uso: questo simbolo indica la necessità di consultare il manuale utente per ottenere ulteriori informazioni sulla sicurezza.	

AVVERTENZA

- Per ridurre il rischio di incendio o scariche elettriche, non esporre questo dispositivo alla pioggia o all'umidità.
- Non utilizzare i fumigatori per liquidi contenenti sostanze chimiche, quali repellenti per zanzare o deodoranti per ambienti, in prossimità del prodotto. Se il vapore entra in contatto con la superficie del prodotto o vi penetra, può causare macchie o malfunzionamenti.

ATTENZIONE

- PER EVITARE SCARICHE ELETTRICHE, INSERIRE COMPLETAMENTE IL CONTATTO LARGO DELLA SPINA NEL FORO GRANDE CORRISPONDENTE.
- Questo dispositivo deve sempre essere collegato a una presa CA con collegamento a terra di protezione.

- Per scollegare il dispositivo dalla rete elettrica occorre staccare la spina dalla presa; pertanto, la presa elettrica deve essere facilmente accessibile.
- Non esporre questo dispositivo a gocciolamento o schizzi di liquidi. Non posizionare oggetti contenenti liquidi, ad esempio vasi, sul dispositivo.
- Per spegnere completamente il dispositivo, è necessario scollegare la spina di alimentazione dalla presa di corrente. Di conseguenza, la spina di alimentazione deve essere sempre facilmente e prontamente accessibile

PRECAUZIONI

1. Assicurarsi che l'alimentazione CA della propria abitazione sia conforme ai requisiti di alimentazione indicati nell'adesivo di identificazione situato nella parte inferiore del prodotto. Installare il prodotto in posizione orizzontale su una base idonea (ad es., un mobile), assicurandosi che ci sia spazio circostante sufficiente per la ventilazione (7-10 cm). Assicurarsi che le fessure di areazione non siano ostruite. Non posizionare l'unità su amplificatori o altre apparecchiature che potrebbero surriscaldarsi. Questa unità è progettata per l'utilizzo continuo. Per spegnere completamente l'unità, scollegare la spina CA dalla presa a parete. Scollegare l'unità se si prevede di non utilizzarla per un lungo periodo di tempo.
2. Durante temporali, scollegare la spina CA dalla presa a parete. I picchi di tensione causati dai fulmini potrebbero danneggiare l'unità.
3. Non esporre l'unità alla luce solare diretta o ad altre fonti di calore. In caso contrario, potrebbe generarsi un surriscaldamento con conseguente malfunzionamento dell'unità.
4. Proteggere il prodotto dall'umidità (ad es. vasi), dal calore in eccesso (ad es. un camino) o da apparecchiature che creano forti campi magnetici o elettrici. In caso di malfunzionamento dell'unità, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a parete CA. Il prodotto non è destinato all'utilizzo industriale. È esclusivamente riservato all'utilizzo personale. Se il prodotto è stato conservato a basse temperature, potrebbe formarsi della condensa. In caso di trasporto nei mesi invernali, prima di utilizzare l'unità attendere circa 2 ore fino a quando non raggiunge la temperatura ambiente.
5. La batteria utilizzata con questo prodotto contiene sostanze chimiche dannose per l'ambiente. Non gettare la batteria nei rifiuti domestici generici. Non esporre la batteria al calore in eccesso, alla luce solare diretta o al fuoco. Non mandare in corto circuito, smontare o surriscaldare la batteria.
ATTENZIONE: La sostituzione non corretta della batteria può causare il rischio di esplosioni. Sostituire solo con una batteria dello stesso tipo o equivalente.
6. Assicurarsi di poggiare l'adattatore CA/CC orizzontalmente su un tavolo o sul pavimento. Se si posiziona l'adattatore CA/CC in modo che penda con l'ingresso del cavo CA rivolto verso l'alto, acqua o altre sostanze estranee potrebbero penetrare nell'adattatore e causarne il malfunzionamento.

01 VERIFICA DEI COMPONENTI


- | | |
|---|--|
| • Unità principale della Soundbar | • Adattatore per cavo da HDMI a Micro HDMI |
| • Telecomando della Soundbar | • Guida per montaggio a parete |
| • Subwoofer | • Rondella di fissaggio x 2 |
| • Cavo di alimentazione 2 (Subwoofer, Soundbar) | • Vite (M5 X L55) X 4 |
| • Adattatore CA/CC | • Ancoraggio vite X 4 |
| | • Supporto per montaggio a parete X 2 |

NOTA

- Per ulteriori informazioni sull'alimentazione e il consumo di energia, vedere l'etichetta applicata al prodotto. (Etichetta: base dell'unità principale della Soundbar)
- Per acquistare componenti aggiuntivi o cavi opzionali, contattare il Centro assistenza Samsung o l'Assistenza clienti Samsung.

02 PANORAMICA DEL PRODOTTO

Pannello superiore della Soundbar

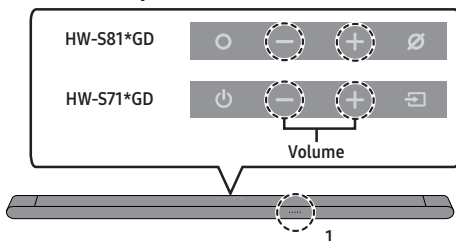

	Pulsante (Multifunzione) In modalità standby, premere il pulsante (Multifunzione) per accendere la Soundbar. Premere il pulsante (Multifunzione) per cambiare la modalità.
	Pulsante (Mic On/Off) Premere il pulsante per accendere o spegnere il microfono. Quando il microfono è spento, l'indicatore LED si accende in rosso.
1	Indicatore LED L'indicatore LED lampeggia, si illumina o cambia colore a seconda della modalità o dello stato corrente della Soundbar.
	Pulsante (Accensione) Consente di accendere e spegnere.
	Pulsante (Sorgente) Premere il pulsante (Sorgente) per cambiare la sorgente di ingresso.

- Per passare allo stato di abbinamento Bluetooth in modalità "Bluetooth", tenere premuto il tasto (Mic On/Off) o (Sorgente) nella parte superiore della Soundbar per più di 5 secondi.

Pannello posteriore della Soundbar





1	SERVICE Collegare un dispositivo di archiviazione USB per aggiornare il software del prodotto.
2	HDMI (eARC) Collegare al jack HDMI di una TV.
3	DC 19V Collegare l'adattatore CA/CC. (Ingresso alimentazione)

03 COLLEGAMENTO DELLA SOUNDBAR

Collegamento del cavo di alimentazione e delle unità

Parte posteriore del subwoofer

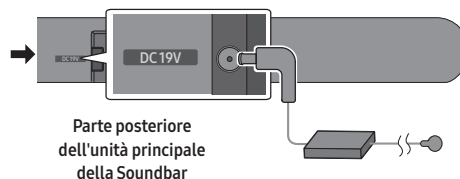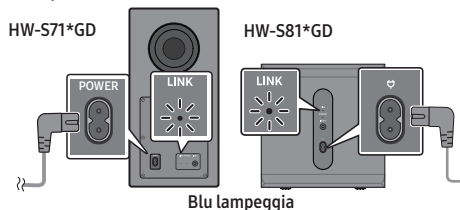

- L'indicatore LED LINK smette di lampeggiare e la luce blu rimane fissa quando viene stabilita una connessione tra la Soundbar e il Subwoofer wireless.

04 UTILIZZO DI UN COLLEGAMENTO CABLATO

Connessione tramite cavo da HDMI a Micro HDMI



NOTA


- Quando si utilizza un cavo da HDMI a Micro HDMI, prestare attenzione a non danneggiare il terminale del cavo.
- Se l'audio del TV non viene emesso, premere il pulsante **O (Multifunzione)** / **S (Sorgente)** nella parte superiore della Soundbar oppure il pulsante **S (Sorgente)** sul telecomando per selezionare la modalità "TV ARC".
- Si consiglia di utilizzare un cavo HDMI certificato da HDMI.org.

Utilizzo della funzione Q-Symphony

Quando la soundbar si connette alla TV Samsung che supporta la funzione Q-Symphony, è possibile riprodurre l'audio contemporaneamente sulla soundbar e sulla TV. Nel caso in cui venga utilizzata la funzione Q-Symphony, il suono surround riprodotto sulla TV consente di godere di un effetto sonoro surround maggiormente tridimensionale e più ricco. Quando la soundbar è connessa, viene visualizzato il menu "Q-symphony" sulla TV. (Il messaggio visualizzato potrebbe variare a seconda del modello di TV.)
(Impostazioni (⚙️) → Tutte le impostazioni (⚙️) → Suono → Uscita audio)

05 UTILIZZO DI UNA CONNESSIONE WIRELESS

Connessione tramite Bluetooth

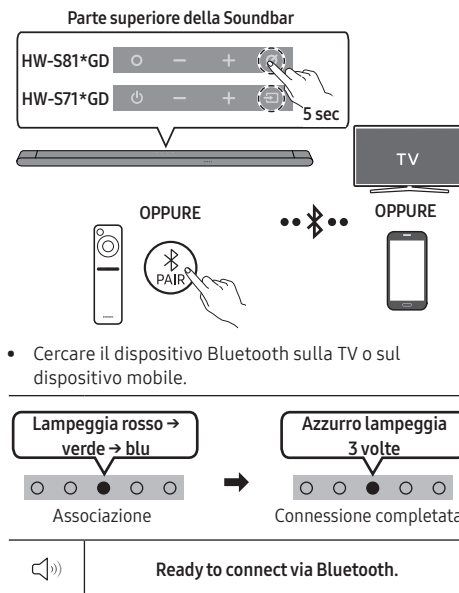

NOTA

- Se viene richiesto un codice PIN durante la connessione a un dispositivo Bluetooth, immettere <0000>.

Connessione tramite Wi-Fi (rete wireless)

- Per connettere una Soundbar a un dispositivo mobile tramite una rete wireless (Wi-Fi), è necessario disporre dell'app **SmartThings**.
1. Connettere il dispositivo mobile (smartphone, tablet e così via) alla rete Wi-Fi a cui è connessa la TV.
 2. Installare e avviare l'app **SmartThings** sul dispositivo mobile (smartphone, tablet e così via).
 3. Seguire le istruzioni che vengono visualizzate sulla schermata dell'app sul dispositivo mobile per connettere la Soundbar alla rete Wi-Fi.

06 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI



Prima di richiedere assistenza, verificare quanto segue.

La Soundbar non si accende.


- Assicurarsi che il cavo di alimentazione della Soundbar sia inserita correttamente nella presa.

Se il subwoofer non si connette in modo automatico

- Spegnere l'unità principale della Soundbar.
- Tenere premuto **ID SET** sulla parte superiore del subwoofer per almeno 5 secondi.

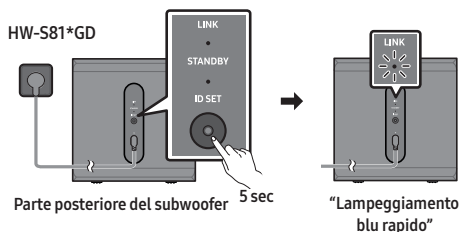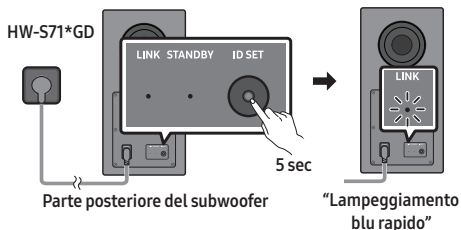

3. Premere il pulsante **Su** sul telecomando per 5 secondi.



Indicatore LED



4. Assicurarsi che il LED LINK emetta una luce blu fissa (collegamento completato).

- L'indicatore LED LINK smette di lampeggiare e la luce blu rimane fissa quando viene stabilita una connessione tra la Soundbar e il Subwoofer wireless.

La Soundbar funziona in modo non regolare.

- Disinserire e reinserire il cavo di alimentazione.
- Inizializzare il prodotto e riprovare.
- In assenza di segnale, la Soundbar si spegne automaticamente dopo un certo periodo di tempo. Accendere la Soundbar.

Se il telecomando non funziona.

- Puntare il telecomando direttamente sulla Soundbar.
- HW-S81*GD: ricaricare il telecomando.
- HW-S71*GD: Sostituire le batterie.

L'indicatore sulla Soundbar si accende in rosso fisso. (solo per il modello HW-S81*GD)

- Il microfono è spento. Accendere il microfono.



L'audio non viene diffuso dalla soundbar.

- Il volume della Soundbar è troppo basso o azzerato. Regolare il volume.
- Quando è connesso un dispositivo esterno (STB, dispositivo Bluetooth, dispositivo mobile e così via), regolare il volume del dispositivo esterno.
- Per l'uscita audio della TV, selezionare Soundbar. (TV Samsung: Home (🏠) → Menu → Impostazioni (⚙️) → Tutte le impostazioni (⚙️) → Audio → Uscita Audio → Seleziona Soundbar)

- Disinserire e reinserire il cavo dalla Soundbar.

L'audio non viene diffuso dal subwoofer.

- Assicurarsi che il LED nella parte posteriore del Subwoofer emetta una luce blu. Riconnetterlo quando il LED blu lampeggia o il LED rosso si accende.

Se il TV non è collegato tramite HDMI (eARC)

- Assicurarsi che il cavo HDMI sia collegato correttamente al terminale ARC.
- Il collegamento potrebbe non essere possibile a causa di un dispositivo esterno collegato (set-top box, console di gioco e così via). Connettere direttamente la Soundbar.
- HDMI-CEC potrebbe non essere attivo sulla TV. Attivare CEC sul menu della TV. (TV Samsung: Home (🏠) → Menu → Impostazioni (⚙️) → Tutte le impostazioni (⚙️) → Connessione → Gestione dispositivi esterni → Anynet+ (HDMI-CEC) ON)

La Soundbar non si connette tramite Bluetooth.

- Quando si connette un nuovo dispositivo, impostare la connessione su "BT PAIRING". (Premere il pulsante **PAIR** sul telecomando oppure premere il pulsante **Ø** (Mic On/Off) / **↔** (Sorgente) sul dispositivo per almeno 5 secondi).
- Riconnetterlo dopo aver rimosso l'elenco degli altoparlanti Bluetooth sul dispositivo da connettere. (TV Samsung: Home (🏠) → Menu → Impostazioni (⚙️) → Tutte le impostazioni (⚙️) → Audio → Uscita audio → Elenco altoparlanti Bluetooth)

Il suono si interrompe se connesso tramite Bluetooth.

- Alcuni dispositivi, ad es. microonde, router wireless ecc., possono causare interferenze radio se posizionati troppo vicino alla Soundbar.
- Se il dispositivo connesso tramite Bluetooth viene posizionato troppo lontano dalla Soundbar, l'audio potrebbe interrompersi. Avvicinare il dispositivo alla Soundbar.
- Se una parte del corpo entra in contatto con il trasmettitore Bluetooth o se il prodotto è installato su mobili di metallo, l'audio potrebbe interrompersi. Controllare l'ambiente di installazione e le condizioni d'uso.

La Soundbar non si connette al Wi-Fi.

- Assicurarsi che il router wireless sia acceso, quindi riconnetterlo dopo il riavvio.
- La Soundbar non si connette se il segnale wireless è troppo debole. Provare ad avvicinare il router alla Soundbar o a eliminare eventuali ostacoli tra la Soundbar e il router, se possibile.

La Soundbar non si accende automaticamente con il TV.

- Quando si spegne la Soundbar mentre si guarda la TV, la sincronizzazione della potenza con la TV è disattivata. Spegnere la TV.

07 NOTE IMPORTANTI SUL SERVIZIO

- Le figure e le illustrazioni nel presente manuale utente sono fornite solo come riferimento e possono differire dall'aspetto effettivo del prodotto.
- Potrebbe venire addebitato un costo amministrativo nei seguenti casi:
 - (a) l'utente richiede l'assistenza di un tecnico e non viene rilevato alcun difetto nel prodotto (ovvero, l'utente non ha letto il manuale utente).
 - (b) l'utente porta l'unità in un centro di riparazione e non viene rilevato alcun difetto nel prodotto (ovvero, l'utente non ha letto il manuale utente).
- Prima della visita di un tecnico, l'utente viene informato dell'importo del costo amministrativo.

08 SPECIFICHE E GUIDA

Nome del modello: HW-S81*GD

Peso: 1,4 kg

Dimensioni (L x A x P):

1160,0 x 38,0 x 39,9 mm

Potenza di uscita nominale AMPLIFICATORE: 130 W

Subwoofer

PS-WS800D (HW-S810GD), PS-WS801D (HW-S811GD)

- **Peso:** 6,4 kg
- **Dimensioni (L x A x P):**
238,0 x 240,8 x 238,0 mm
- **Potenza di uscita nominale AMPLIFICATORE:** 200 W

Nome del modello: HW-S71*GD

Peso: 1 kg

Dimensioni (L x A x P):

890,0 x 38,0 x 39,9 mm

Potenza di uscita nominale AMPLIFICATORE: 90 W

Subwoofer

PS-WS705D (HW-S710GD), PS-WS706D (HW-S711GD)

- **Peso:** 6 kg
- **Dimensioni (L x A x P):**
205,0 x 353,0 x 302,0 mm
- **Potenza di uscita nominale AMPLIFICATORE:** 160 W

Intervallo di temperatura di esercizio:

da +10 °C a +40 °C

Intervallo di umidità operativa:

Da 10% a 80%, senza condensa

Intervallo temperatura di immagazzinaggio:

da -20 °C a +45 °C

Intervallo umidità di immagazzinaggio:

Da 5% a 95%, senza condensa

Formati di riproduzione supportati

Dolby 5,1ch/Dolby Digital Plus/Dolby TRUE HD/
Dolby ATMOS/DTS 5,1ch/LPCM 8ch

NOTA

- Samsung Electronics Co., Ltd si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.
- Il peso e le dimensioni sono approssimativi.

Precauzione: Se si attiva/disattiva il Wi-Fi o il Bluetooth, la Soundbar viene riavviata automaticamente.

Consumo di energia complessivo in standby (W)
2,0 W

Per disattivare la connessione Wi-Fi:

Tenere premuto il pulsante **CH LEVEL** sul telecomando della Soundbar per più di 30 secondi per attivare o disattivare la connessione Wi-Fi.

Per disattivare la connessione Bluetooth:

Tenere premuto il pulsante **TONE CONTROL** sul telecomando della Soundbar per più di 30 secondi per attivare o disattivare la connessione Bluetooth.

- Con la presente, Samsung dichiara che questa apparecchiatura radio è conforme alla Direttiva 2014/53/UE e ai relativi requisiti di legge del Regno Unito. Il testo completo della dichiarazione di conformità è disponibile al seguente indirizzo:
<http://www.samsung.com>. Andare alla pagina Supporto e immettere il nome del modello.
L'uso di questa apparecchiatura è consentito in tutti i Paesi dell'UE e nel Regno Unito.
La funzione 5 GHz WLAN (Wi-Fi o SRD) di questa apparecchiatura può essere utilizzata solo in ambienti interni.
- **POTENZA DI USCITA DISPOSITIVO WIRELESS**
Potenza max trasmettitore RF :
100 mW a 2,4 GHz – 2,4835 GHz,
200 mW a 5,15 GHz – 5,25 GHz e 5,47 GHz – 5,725 GHz,
100 mW a 5,25 GHz – 5,35 GHz



[ENERGY STAR]

ENERGY STAR qualified model only

- Your Samsung product is ENERGY STAR qualified in its factory default setting. Change to certain features, settings and functionality in this product can change the power consumption, possibly beyond the limits required for ENERGY STAR qualification.
- Environmental Protection Agency and Department of Energy. ENERGY STAR is a joint program of the Government agencies, designed to promote energy efficient products and practices.

Refer to www.energystar.gov for more information of the ENERGY STAR Program.

ENERGY STAR qualified model only (The other models)

- As an ENERGY STAR Partner, Samsung has determined that this product or product models meets the ENERGY STAR guideline for energy efficiency.



[Corretto smaltimento delle batterie del prodotto]

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sulla batteria, sulla documentazione o sulla confezione, indica che la batteria di questo prodotto non deve essere smaltita insieme ai normali rifiuti domestici. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva CE 2006/66.

La batteria installata in questo prodotto non è sostituibile dall'utente. Per informazioni sulla sostituzione, contattare il proprio fornitore di servizi. Non tentare di rimuovere o di incenerire la batteria. Non disassemblare, rompere o forare la batteria. Smaltire il prodotto conferendolo in una discarica idonea al riciclo e al trattamento del prodotto smaltito e della batteria.

Rimozione della batteria

- Per rimuovere la batteria, contattate un centro assistenza autorizzato. Per le istruzioni sulla rimozione della batteria, visitate www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Per la vostra sicurezza, non dovete tentare di rimuovere la batteria. Una rimozione non corretta potrebbe causare danni alla batteria e al dispositivo, provocare infortuni e/o rendere il dispositivo non sicuro.



[Corretto smaltimento delle batterie del prodotto]

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva CE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente. Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e utilizzare il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.



Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dallo smaltimento dei rifiuti non corretto, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti, conferendoli ai soggetti autorizzati secondo le normative locali.

Gli utenti domestici, in alternativa alla gestione autonoma di cui sopra, potranno consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25cm.

Gli utenti professionali (imprese e professionisti) sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Per informazioni sugli impegni ambientali assunti da Samsung e gli obblighi normativi specifici del prodotto, ad es. REACH, WEEE, batterie, visitare la pagina <http://www.samsung.com/it/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/>

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE (UE) 2019/1782

Requisiti di progettazione eco-compatibile per gli alimentatori esterni: www.samsung.com/global/ecodesign_component

Questa pagina
è stata lasciata
intenzionalmente vuota.

Questa pagina
è stata lasciata
intenzionalmente vuota.

SAMSUNG

© 2024 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care Centre.

Country/Region	Samsung Service Centre ☎	Web Site
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	91175 0015	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-622 75 15	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)

Country/Region	Samsung Service Centre ☎	Web Site
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



AH81-17428Q-01



AH81-17428Q-01