

Quick Start Guide

| | |
|--|---|
| Vorbereiten der O ₂ Surf Box mini | 1 |
| Installation | 1 |
| Die Mobile Connect Software | 3 |
| Internet-Service | 3 |
| SMS | 4 |
| Kontakte-Service | 5 |

Wir freuen uns, dass Sie die O₂ Surf Box mini verwenden.


Die O₂ Surf Box mini bietet die folgenden Funktionen:

- Internetzugang
- SMS
- Kontakte


Hinweis: In diesem Handbuch werden die grundlegenden Funktionen der O₂ Surf Box mini nur kurz beschrieben. Detailliertere Beschreibungen finden Sie im O₂ Surf Box mini *Benutzerhandbuch*.

Vorbereiten der O₂ Surf Box mini

- 1) Nehmen Sie den USIM/SIM Karteneinschub aus der O₂ Surf Box mini und stecken Sie dann die USIM/SIM Karte hinein, wie auf der nachstehenden Abbildung gezeigt. Vergewissern Sie sich, dass die USIM/SIM-Karte richtig eingesetzt ist.

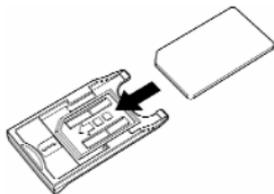

- 2) Schieben Sie den Einschub in die O₂ Surf Box mini, wie auf der folgenden Abbildung gezeigt.

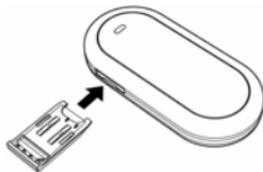


Installation



Das Installationsverfahren kann je nach Betriebssystem wie Windows XP und Windows 2000 leicht verschieden sein. Halten Sie sich bei Unterschieden an die spezifischen Installationsanleitungen.

1. Anschließen der O₂ Surf Box mini an einen PC


Die Planskizze des Datenkabels ist wie gezeigt.

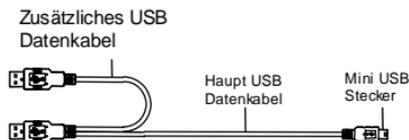

- 1) Stecken Sie den Mini-USB Stecker des Datenkabels in das USB-Modem ein.

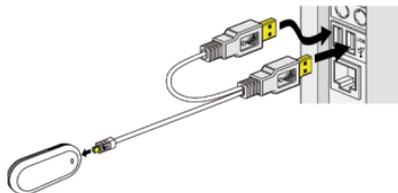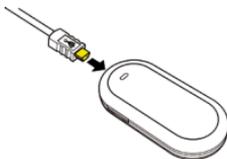

- 2) Stecken Sie den Stecker des Haupt- und des Behelfs-USB-Datenkabels in die USB-Schnittstelle des PCs ein.

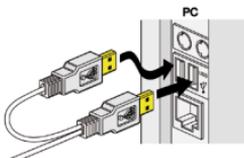

- 3) Das System sucht und erkennt die neue Hardware automatisch und zeigt sie  im Statusbereich des Desktop an. Damit wird bestätigt, dass die O₂ Surf Box mini erfolgreich an den PC angeschlossen wurde.

2. Installation der Mobile Connect Software

- 1) Verbinden Sie die O₂ Surf Box mini mit einem PC.
- 2) Das Installationsprogramm startet automatisch. Wenn das Autorun-Programm nicht antwortet, gehen Sie zum Movable Disk Pfad der O₂ Surf Box mini .Suchen Sie die AutoRun.exe-Datei und doppelklicken Sie darauf. Nun wird das Programm automatisch ausgeführt.
- 3) Installieren Sie das Programm wie von den Eingabeaufforderungen verlangt.

Hinweis: Wenn das Autorun-Programm nicht startet, wählen Sie das Diskettenlaufwerk aus, suchen Sie die AutoRun.exe-Datei und dann doppelklicken. Nun beginnt das Programm zu laufen.

- 4) Nach der erfolgreichen Installation

erscheint ein Shortcut-Symbol  für die O₂ Surf Box mini auf dem Desktop.

3. Entfernen der O₂ Surf Box mini

Wenn Sie die O₂ Surf Box mini entfernen möchten, verwenden Sie die Hardware-Löschfunktion des Windows-Systems, um die O₂ Surf Box mini zu deaktivieren, und ziehen Sie es dann heraus.

- 1) Doppelklicken  Sie auf den Statusbereich des Desktops; das Prompt "Safely Remove Hardware" (Hardware sicher entfernen) erscheint.
- 2) Deaktivieren Sie die Verwendung der O₂ Surf Box mini Hardware " Huawei Mass Storage USB Device ".
- 3) Wenn das Prompt erscheint, ziehen Sie die O₂ Surf Box mini heraus.

Die Mobile Connect Software

1. Starten der Software Mobile Connect

Doppelklicken  Sie auf den Desktop,

um den Mobile Connect zu starten.

Wenn das System Sie auffordert, eine PIN einzugeben, geben Sie die richtige PIN ein.

2. Die Symbole



: Netzwerkverbindung herstellen/trennen



: Standardbrowser des Betriebssystems öffnen.



: Auf das SMS-Fenster zugreifen.



: Auf das Kontakte-Fenster zugreifen.

Internet-Service

1. Netzwerkeinstellungen

Anlegen eines neuen Profils:

- 1) Wählen Sie **Einstellungen** -> **Netzwerkeinstellungen**.
- 2) Klicken Sie auf **Neu**.
- 3) Geben Sie den Profilnamen und die Parameter ein.
- 4) Klicken Sie auf **Speichern**.

Hinweis: Die detaillierten Parameter erfahren Sie beim lokalen Netzbetreiber.

2. Internetverbindung herstellen

- 1) Klicken Sie auf , um die Internetverbindung herzustellen.
- 2) Wenn die Verbindung hergestellt ist, werden die aktuellen Verbindungsinformationen wie Verbindungsdauer, Datenmengen, empfangene und gesendete Datenmengen, Geschwindigkeit und Spitzengeschwindigkeit im rechten Fensterausschnitt angezeigt.
- 3) Klicken Sie auf , um den Browser zu öffnen.
- 4) Klicken Sie auf , um die Netzverbindung zu unterbrechen.

SMS

1. SMS erstellen

- 1) Klicken Sie auf , um auf das SMS-Fenster zuzugreifen.
- 2) Klicken Sie auf **Schreiben**.
- 3) Geben Sie eine oder mehrere Telefonnummern und den Inhalt des SMS ein.
- 4) Klicken Sie auf **Senden**.

Hinweis: Beim Eingeben der Telefonnummer können Sie auf **Kontakte** klicken, um Nummern zu suchen und hinzuzufügen.

2. Anzeigen von SMS

Mit **Einstellungen** > **Optionen** > **SMS Alarme** können Sie die Anzeigooptionen für neue Nachrichten einstellen. Sie können **Alarmton** oder **Alarmfenster** wählen.

Wenn Sie **Alarmton** wählen, hören Sie bei Eintreffen einer neuen Nachricht ein Tonsignal.

- 1) Klicken Sie auf , um auf das SMS-Fenster zuzugreifen.
- 2) Klicken Sie auf den Posteingang, um die Nachrichten zu sehen.

Wenn Sie **Alarmfenster** wählen, erscheint bei Eintreffen einer neuen Nachricht ein Anzeigefenster.

Klicken Sie auf **Anzeigen**, um die Nachricht zu lesen, oder klicken Sie auf **Schließen**, um sie später zu lesen.

3. SMS-Einstellungen

Wählen Sie **Einstellungen**> **SMS Einstellungen** für die folgenden Einstellungen.

- **Berichte:** Einstellung, ob ein Zustellungsbericht zugesendet werden soll

- Verwenden desselben SMS Centers zum Antworten: Einstellen des Empfängers, dass er zum Antworten dieselbe Nummer des SMS Centers verwendet.
- SMS Inhaber-Domain Einstellen der Inhaber-Domain für das Versenden von Nachrichten.
- Gültigkeit: Einstellen der Gültigkeitszeit, in der Nachrichten im SMS Center gespeichert werden können.
- SMC-Nummer: Die O₂ Surf Box mini liest die auf der USIM/SIM Karte voreingestellte Nummer automatisch. Wenn auf Ihrer USIM/SIM-Karte keine Nummer eines SMS Centers gespeichert ist oder wenn Sie sie versehentlich gelöscht haben, wenden Sie sich an Ihren Kartenanbieter, um sie wieder in Erfahrung zu bringen.

Kontakte-Service

1. Einen neuen Kontakt anlegen

- 1) Klicken Sie auf , um auf das Kontakte-Fenster zuzugreifen.
- 2) Klicken Sie auf **Neu**.
- 3) Geben Sie Namen, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Bemerkungen ein. Klicken Sie dann auf **Speichern**.

2. Kontakte ändern

- 1) Klicken Sie auf , um auf das Kontakte-Fenster zuzugreifen.
- 2) Wählen Sie einen Kontakt, den Sie ändern möchten, und doppelklicken Sie dann darauf oder klicken Sie auf **Bearbeiten**.
- 3) Wenn Sie die Änderung durchgeführt haben, klicken Sie auf **Speichern**.

3. Kontakte löschen

- 1) Klicken Sie auf , um auf das Kontakte-Fenster zuzugreifen.
- 2) Wählen Sie einen oder mehrere Kontakte und klicken Sie auf **Löschen**.
- 3) Wenn das Prompt erscheint, drücken Sie auf **OK**.

4. SMS senden

- 1) Klicken Sie auf , um auf das Kontakte-Fenster zuzugreifen.
- 2) Wählen Sie einen oder mehrere Kontakte und klicken Sie auf **Senden**.

- 3) Wählen Sie im Popup-Fenster die Telefonnummern, an die Sie eine Nachricht senden wollen, und wählen Sie dann **OK**. Das Programm springt zu der Maske, in der eine Nachricht erstellt werden kann.
- 4) Die gewählten Kontaktnummern werden in den leeren Kontaktspalten angezeigt. Geben Sie den Inhalt der neuen Nachricht ein und klicken Sie auf **Senden**.

5. Einen Kontakt suchen

- 1) Klicken Sie auf **Suchen**.
 - Wählen Sie den Suchbereich im Dropdown-Box **Feld**.
 - Geben Sie im Textfeld **Wert** die Suchbedingungen ein.
 - Wählen Sie den Suchtyp wie "**Nur ganzes Wort suchen**" und/oder "**Groß-/Kleinschreibung beachten**".
- 2) Klicken Sie auf **Jetzt suchen**, um mit der Suche zu beginnen.
- 3) Klicken Sie auf **Suche abbrechen**, um die Suche abzubrechen.

Version: V100R001_01

Part Number: 31017800